

ブラシレスモーター専用アンプ「TP30A-II」取扱説明書

このたびは、ブラシレスモーター専用アンプ「TP30A-II」をお買いあげいただきありがとうございました。ご使用を始める前に、この説明書を読み安全に注意して使用ください。

■アンプ仕様


連続使用可能電流30 A , 瞬間最大電流35 A , BEC : 2 Sリポ 1.5 A , 3 Sリポ 1.0A
使用可能リポセル数 : 2 ~ 3 セル , 使用可能NiMH NiCd : 6 ~ 10 セル

■アンプ設定方法

BEC 機能を無効にするには、受信機接続コネクタの赤線ははずしてください。

アンプを設定する際は、安全のため必ずプロペラをはずした状態で実施してください。

1. 送信機の電源をいれてください。スロットルをフルハイの状態にしてください。




2. アンプとブラシレスモーターを接続してください。



3. アンプとバッテリーを接続してください。アンプから設定用起動音が鳴ります。

設定モード時には、電流が流れますのでアンプ、モーターとも若干熱くなることがありますが、故障ではありません。



4.

【 】 [ビープ音が1回のみの時にスロットルをスローにする]


カット電圧を設定します。リポ・2セル時は6 V , リポ・3セル時は、9 Vです。
セル数は、自動検出します。

【 】 [ビープ音が2回のみの時にスロットルをスローにする]

NiMH 用カットオフモード : バッテリー接続時の53% でカットします。

【 】 [ビープ音が3回のみの時にスロットルをスローにする]

ブレーキのオンオフが入れ替わります。

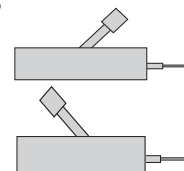

<本製品の免責事項について>

本製品を安全に使用するのは使用者の責任です。

仕様外のバッテリーや仕様以上の電流を流すと破損しますので、ご注意ください。

メーカー、輸入元は本製品の使用によって起こるいかなる対人・対物事故、損害、破損について一切の責任を負いません。

<輸入元> (有) ボーダック HOBBYNET 〒270-0157 千葉県流山市平和台2-14-9-103

WEB : <http://www-hobbynet-jp.com/> E-MAIL : info@hobbynet-jp.com